


Kurzanleitung EKU GS-623 / GS-640 / GS-950 / Ergo-330 / Ergo-500

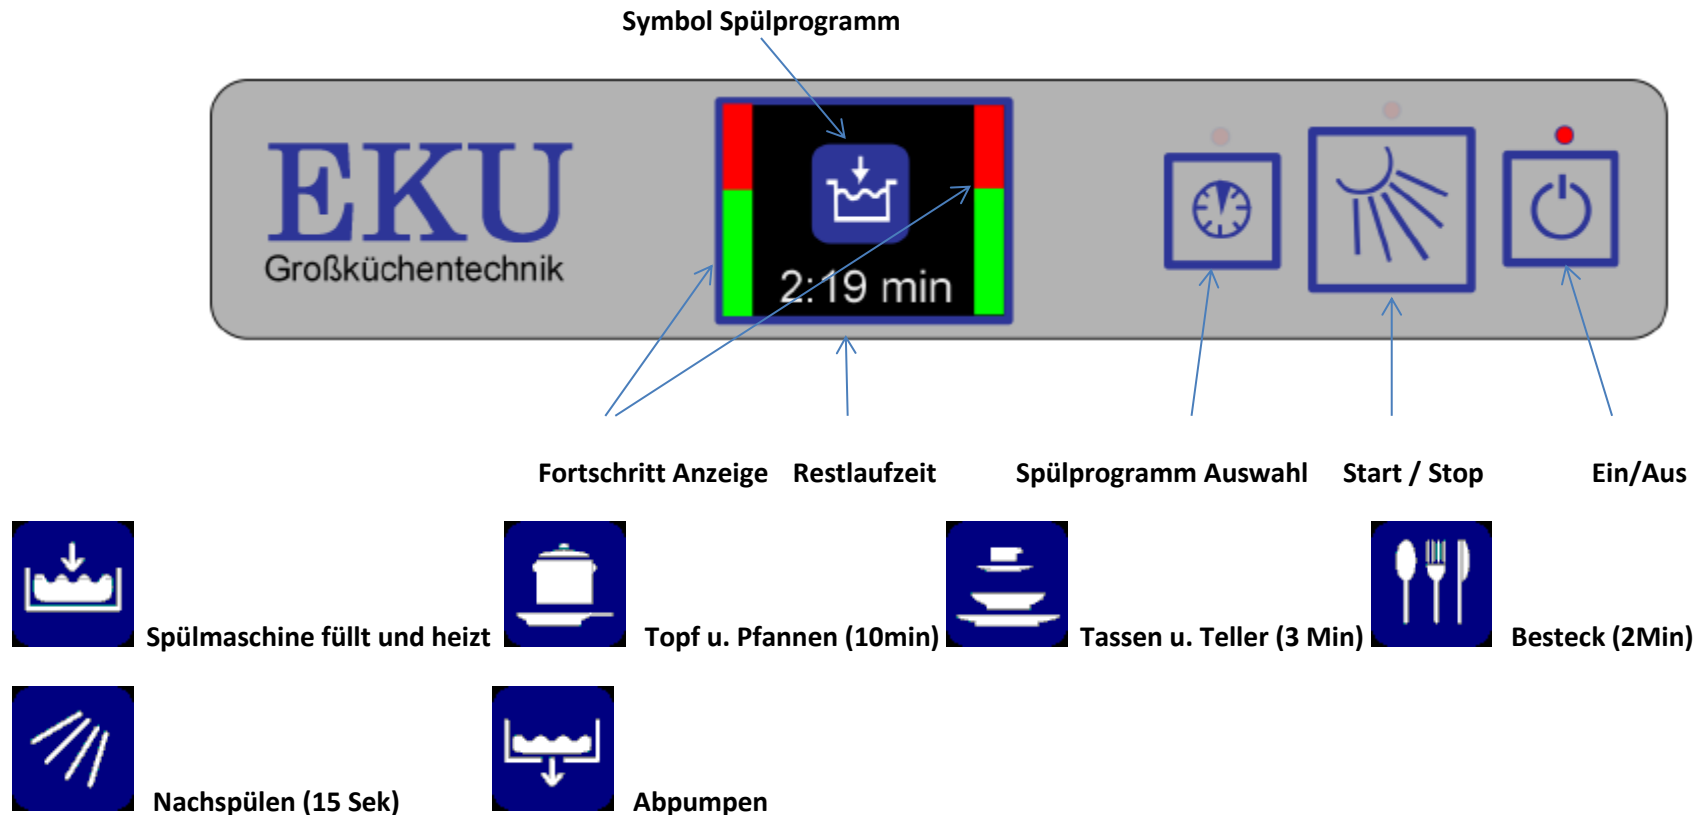

Ca. 20 Minuten vor Benutzung der Maschine einschalten („Lade Tank“ erscheint im Display). Maschine heizt und füllt den Tank. Sobald Fortschritt-Anzeige komplett grün leuchtet, ist die Maschine spülbereit.

Spülprogramm auswählen. (bei stark verschmutztem Geschirr Programm mit „10 Minuten“ auswählen). „Start“ drücken.

Die „Tür-Automatik“ kann durch drücken (10 Sekunden) der „Spülprogramm-Auswahl“ Taste aktiviert werden. Nach Beendigung des Spülgangs Tür öffnen Korb herausnehmen, Geschirr trocknen lassen.

Spülmaschine entleeren: Programm abpumpen auswählen – „ Start“ drücken. Maschine schaltet nach Entleeren selbständig aus.

Innenraum säubern: Spülarme herausnehmen und reinigen – Pumpenansaugsieb unter fließendem Wasser reinigen – wieder einsetzen und befestigen.